

## Характеристика

Модель	HI-A200F40M
Матрица	2.1 Mega Pixel(1928*1088P) (NVP2441H+F23)
Разрешение	1920*1080
Система сигнала	PAL / NTSC
Минимальная освещенность	0.01 Lux
Соотношение Сигнал/Шум	≥52ДБ
Синхронизация	Уличная
Дальность ИК – подсветки	40м
Включение ИК	АВТО контроль за фотодиодом
Видеовыход	CVBS / CVI / TVI / AHD
Мощность/Ток	DC12V(+/-10%)/600mA
Объектив	Motor zoom x4
Погодная защита	IP66
Размер(мм)	191*65*65mm
Рабочая температура	-40°C~50°C

## Комплектация

Наименование	Количество
Камера	1
Инструкция	1

Срок гарантии: 12 месяцев от даты продажи, указанной на документе реализации продавца.  
Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца

Завод изготовитель:  
GUANGZHOU RAS TECHNOLOGY CO LTD  
B ,No.49 of Yongshun Road,Yongning Street,  
Zengcheng District,Guangzhou,China

**Используются в профессиональных системах охранной сигнализации, не бытового назначения.**

### Внимание:

Не пытайтесь разобрать камеру. Если камера не работает, пожалуйста обратитесь в местный филиал или нашу компанию.

## ПАСПОРТ видеокамера

### HI-A200F40M



Спасибо за использование нашего продукта.  
Перед включением, пожалуйста внимательно прочтите эту инструкцию.

Мы применяем новейшие технические датчики и драйвера. Данная камера имеет высокую четкость и стабильность, сильную защиту против помех, насыщенные и реальные цвета. Камера удобна для монтажа и дальнейшего использования. Данную камеру удобно использовать для вашей системы видеонаблюдения.

## Основные характеристики

### > Автоматическая регулировка усиления (АРУ)

Встроенная автоматическая регулировка усиления. Камера может отображать высококачественную картинку в условиях низкого освещения.

### > Автоматический электронный затвор (АЭЗ)

Встроенный автоматический электронный затвор. Скорость электронного затвора может достигать **1/100,000** сек.

### > Гама характеристика

Гама характеристика камеры **0.45**.

### > Режим сканирования

Режим NTSC или PAL


### > Переключатель сигнала



Удерживайте кнопку "лево" около 5 секунд: CVBS  
Удерживайте кнопку "право" около 5 секунд : TVI  
Удерживайте кнопку "верх" около 5 секунд : AHD  
Удерживайте кнопку "низ" около 5 секунд : CVI

Примечание: После того, как камера подключится к источнику питания, убедитесь, что сигнал переключен в течение 10 секунд, в противном случае сигнал будет заблокирован, и вам необходимо войти в меню, выберите "SYSTEM" — "TV SYSTEM"—"TV FORMAT" чтобы переключить TVI / AHD / CVBS / CVI.

## Подключение

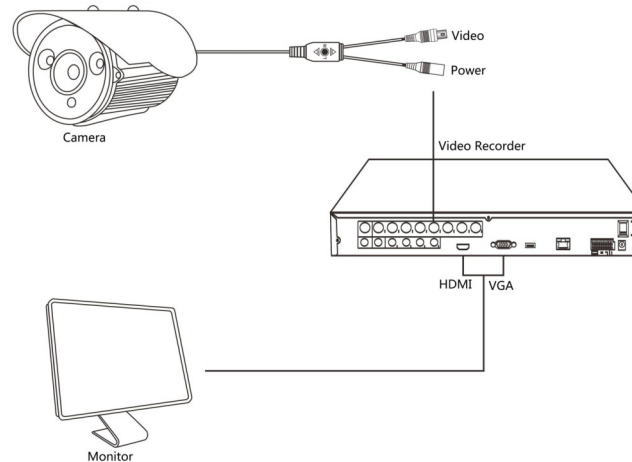

## Инструкция по безопасности

1. Перед использованием камеры внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.
2. Установка должна осуществляться профессионалом и следовательно инструкциям производителя, не демонтировать без разрешения.
3. Для защиты матрицы, не подвергайте объектив интенсивному источнику света длительное время.
4. Не касайтесь матрицы напрямую. Когда камера не используется, пожалуйста, накрывайте ее пыленепроницаемой тканью.
5. Пожалуйста используйте сухую мягкую ткань для чистки камеры. Если грязь трудно убрать, то используйте моющее средство с водой и вытрите камеру насухо.
6. Не устанавливайте камеру под кондиционером, иначе на линзе образуется размытие.
7. Пожалуйста убедитесь в том, что источники питания выключены, когда открываете, устанавливаете, чистите или выполняете другие операции.
8. Пожалуйста, перевозите, используйте и храните камеру при допустимой температуре и влажности.
9. При повреждении камеры, (шнура питания или вилки, при попадании жидкости или посторонних веществ в камеру, дождя и т.д.) пожалуйста, обратитесь к производителю или в Центр технического обслуживания.

## Проблемы и устранение неисправностей

### > Нет изображения после подключения питания

Возможно пониженное напряжение питания, или неправильная полярность подключения, пожалуйста, проверьте источник питания. Пожалуйста, проверьте соединительный кабель, так же может быть неправильно подключен монитор.

### > Изображение камеры «рябит»

Может быть вызвано пульсированием источника питания. Проверьте совместимость монитора и периферийного оборудования.

### > Фон цветного изображения непрерывно меняется

Влияние электромагнитного поля люминесцентных ламп может быть причиной искажения изображения. Уменьшение количества люминесцентных ламп или удаление камеры от них может исправить изображение. Используйте источник внешней синхронизации.

### > Изображение с камеры смазано

Напряжение источника питания нестабильно. Соединительные кабели подключены не правильно или имеют высокое сопротивление.



### Примечание:

- Пожалуйста, обратите внимание на рабочую температуру камеры и требования к среде использования. Избегайте использования камеры при слишком высоких или слишком низких температурах. Рабочая Температура – -40~+50С.
- Не располагайте камеру вблизи радиаторов или нагревателей.